LEON-X

Notice originale de montage
Installation Manual





makiba

sav@makiba.fr - 09 72 62 17 15
Version 1 - 07/2026

LEON X

Liste des éléments :

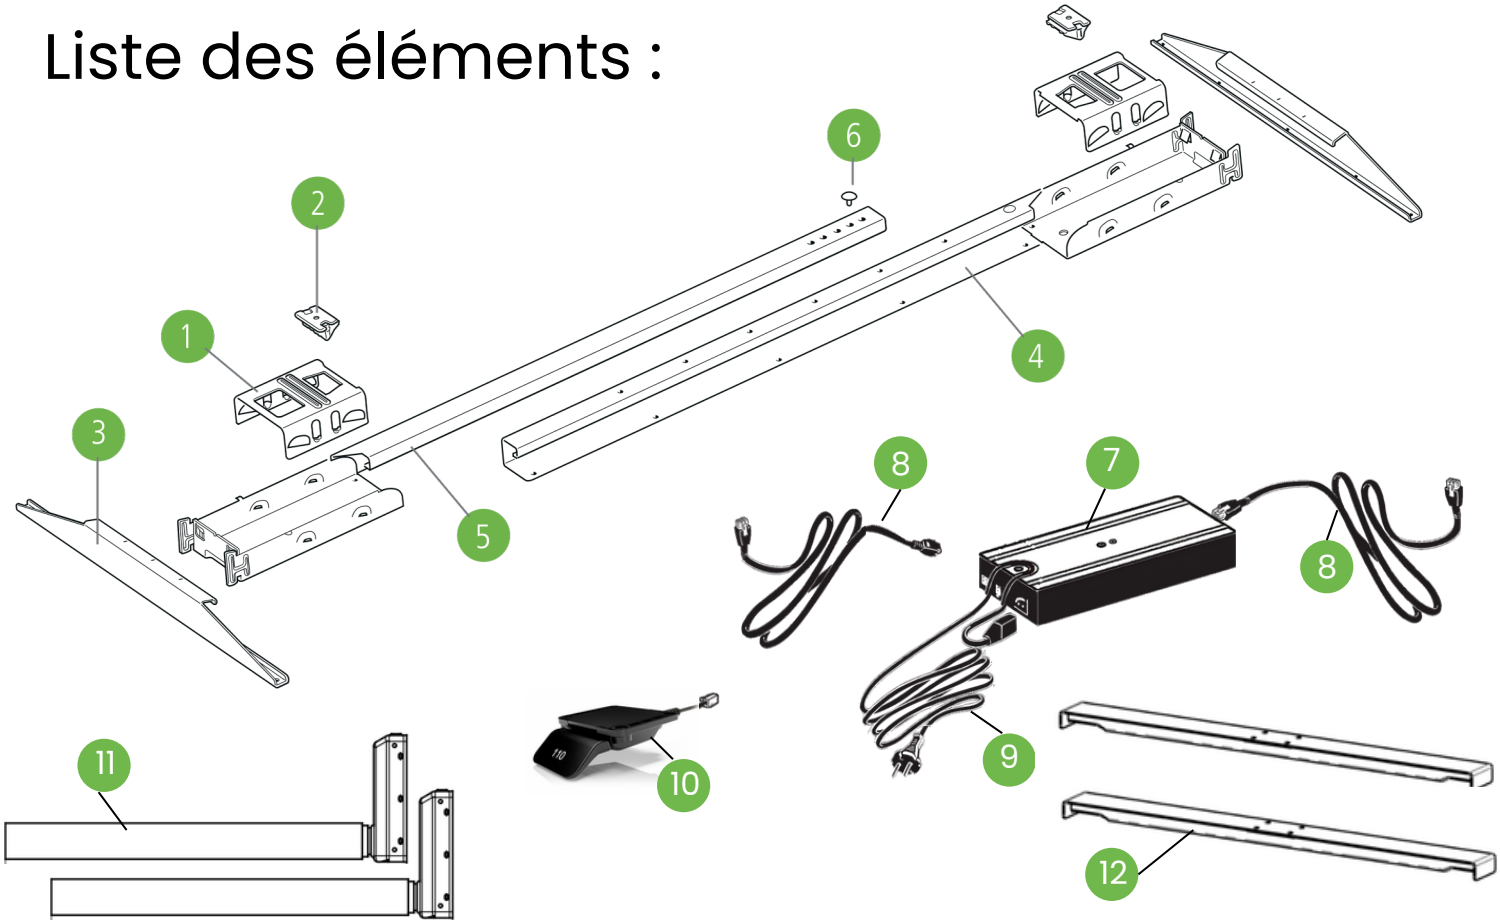

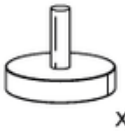
x4


4,5x50
x2


4,5x20
x4


M6x20
x4


x2


4x16
x22


1 : Sabot x2
2: Verrou x2
3: Traverse x2
4: Poutre interne
5: Poutre externe
6: Plot de verrouillage

7: Boitier de contrôle
8: Câble de liaison x2
9: Câble d'alimentation x2
10: Télécommande
11: Colonnes x2
12: Pietements x2


Risque d'endommager les plateaux
Veiller à respecter scrupuleusement les indications concernant la visserie - certaines vis ne peuvent pas être substituées par d'autres



1 Vue générale des éléments après montage

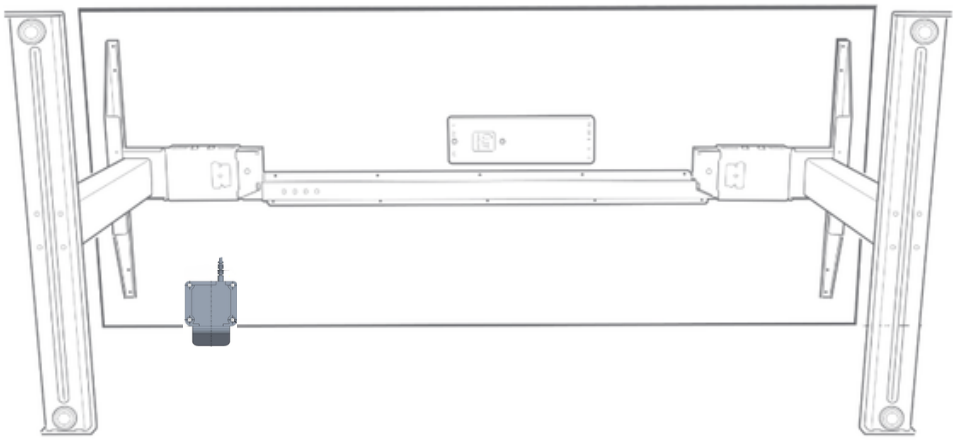



2

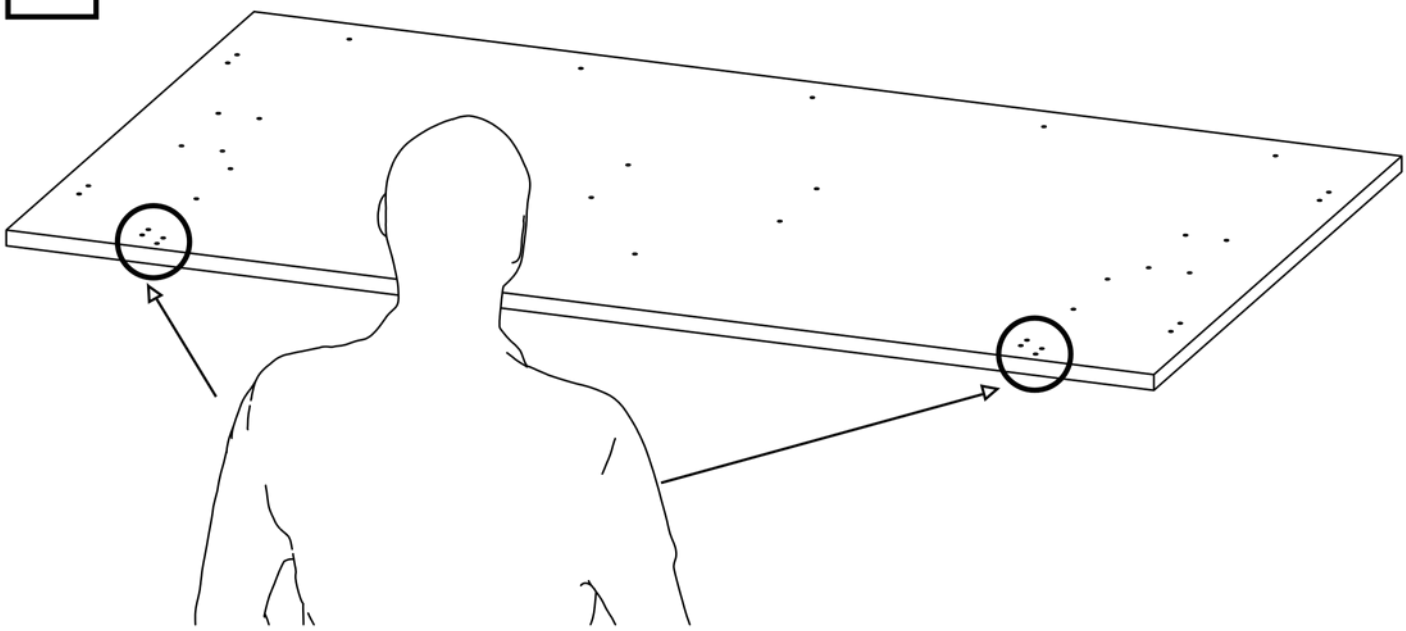

3


Disposez les éléments sur plateau, insérez la poutre interne dans la poutre externe et ajustez la longueur au plateau en faisant coulisser une partie dans l'autre. Verrouillez la longueur avec le plot de verrouillage

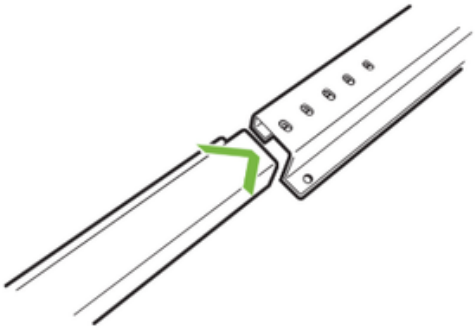


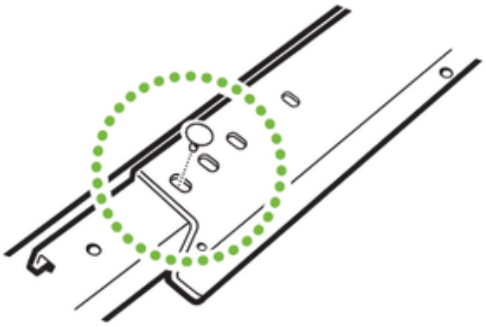

4


Faire coulisser les traverses dans l'embase de chaque poutre, de manière à aligner les marques présentes sur chaque élément.

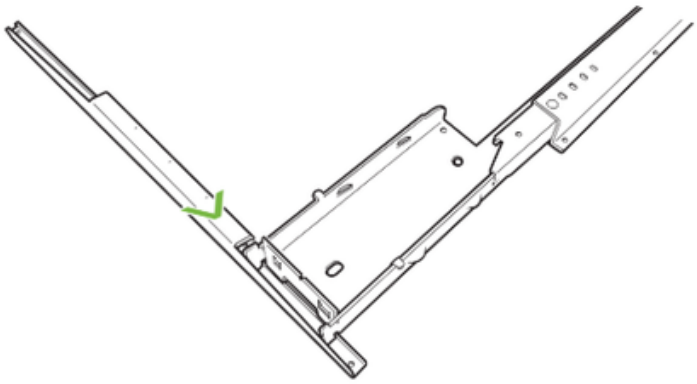

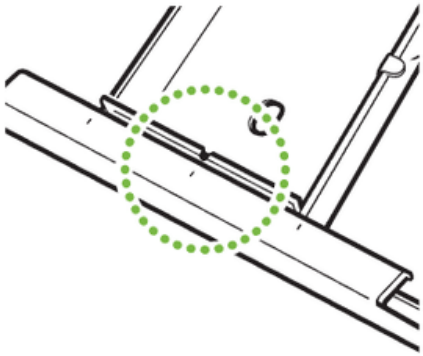


5


Raccordez le câble de liaison à une colonne, et positionnez là dans son embase.

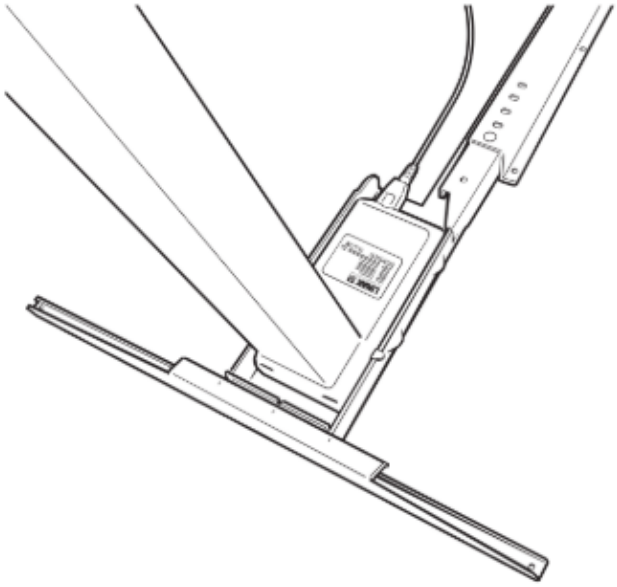

6

Placez le sabot sur la colonne et clipsez le en poussant vers le bas

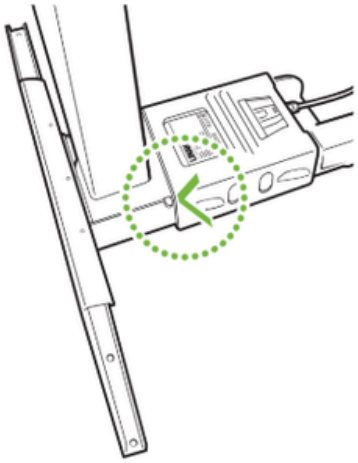


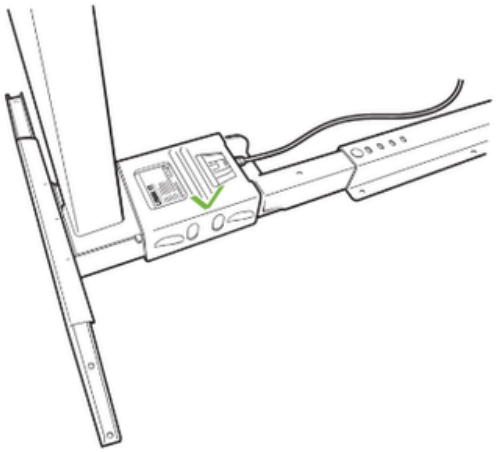

7


Insérez le verrou dans le sabot, flèche vers le bas.
Poussez ensuite fortement sur le verrou avec votre pieds, jusqu'à entendre "KLICK". La colonne est ainsi verrouillée dans son logement.
Recommencez à l'étape 5 pour la deuxième colonne




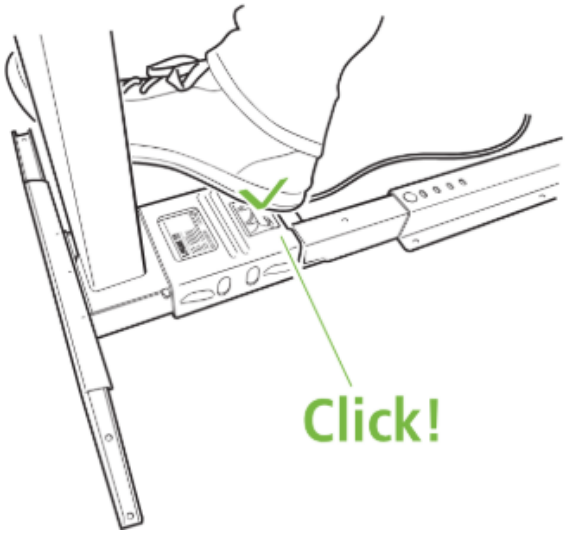

8

Vissez les 4 verrins de réglages dans les piètements, puis positionner les pietements sur les colonnes et vissez les 4 vis BTR fournies pour chaque pietement

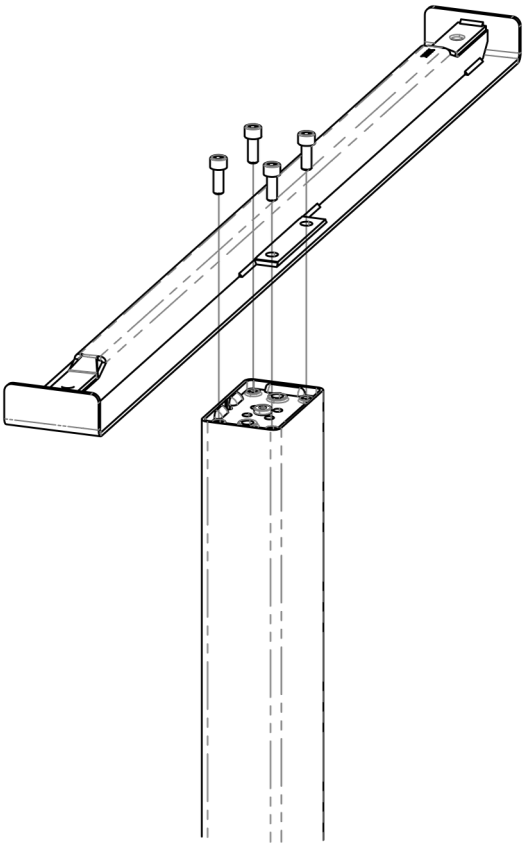


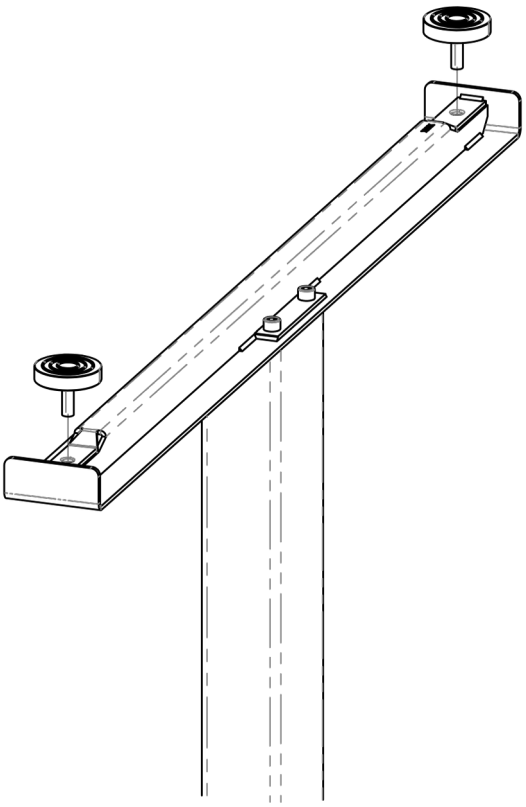



9

Positionnez la télécommande en bordure du plateau, tel que décrit ci dessous.
Vissez à l'aide des 4 vis fournies et retirer l'autocollant si celui ci est présent.
La notice d'utlisation est téléchargeable sur **http://notices.makiba.fr**

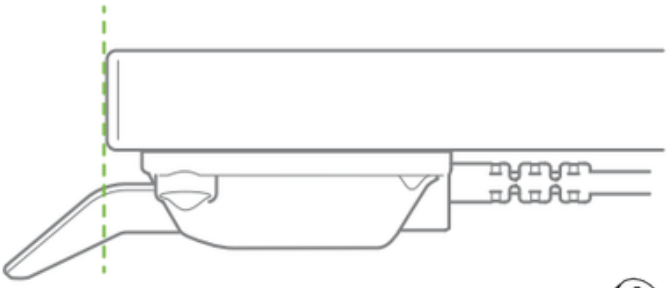




4,5x20


10


Raccordez les différents éléments au boitier de contrôle
1 - La télécommande sur le connecteur A1
2 - Les colonnes aux connecteurs 1 et 2 via les câbles de liaison
3 - Le câble d'alimentation au connecteur AC

Fixez le ensuite au plateau avec les 2 vis 4,5x50 fournies

Vissez ensuite l'ensemble de la structure au plateau avec la visserie bois 4x16 fournie, en veillant à ce que la structure soit centrée sur le plateau.


Intégrez ensuite l'ensemble des câbles dans les poutres et fixez les câbles pendants avec les serres câble fournis

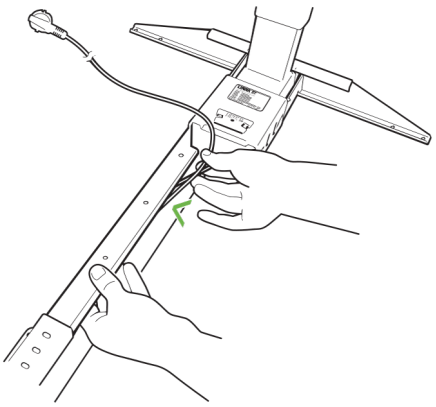

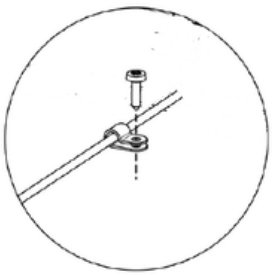

11

Retournez le bureau du côté opposé à la télécommande.

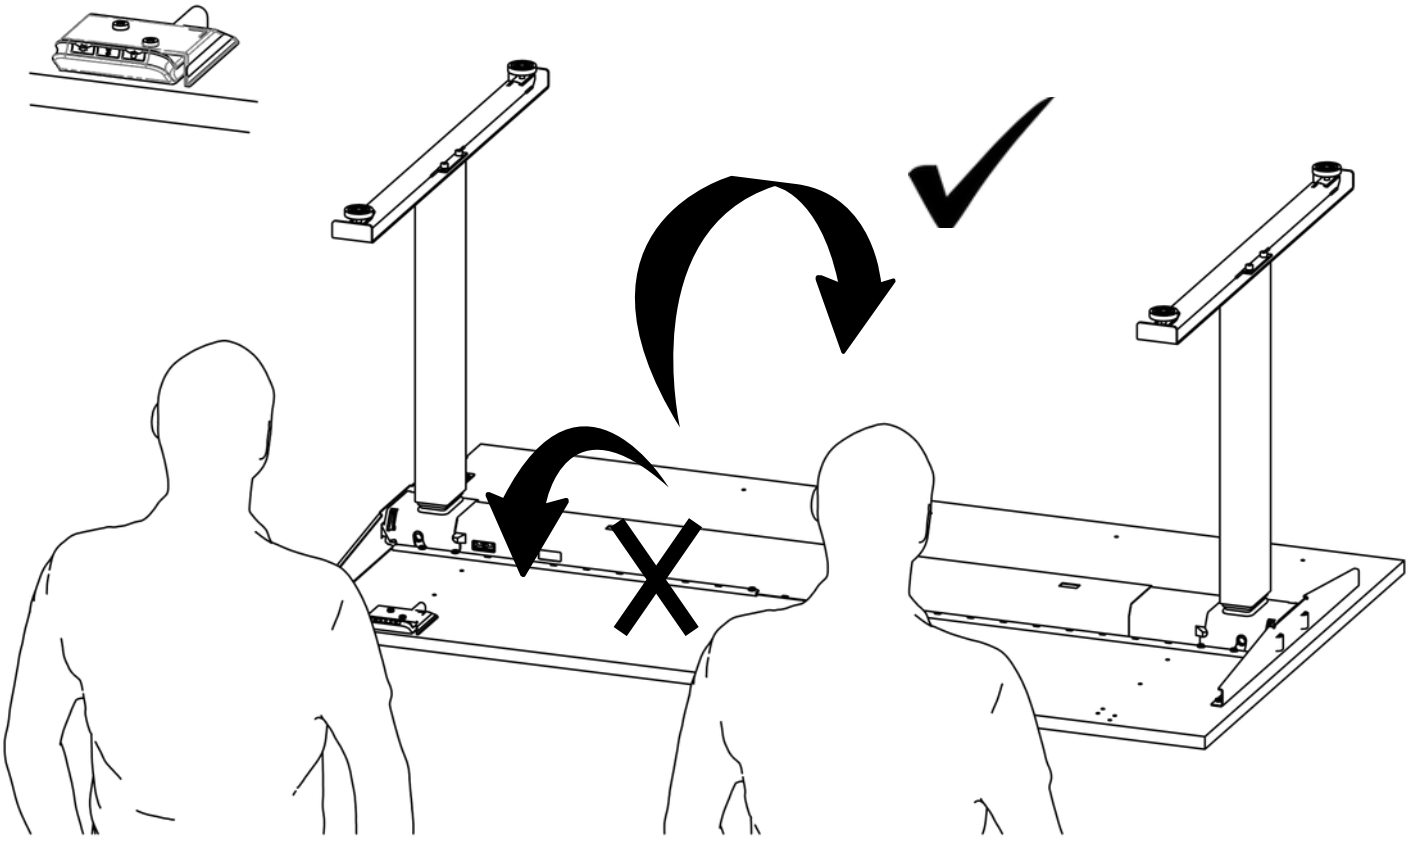

12

Raccordez le câble d'alimentation à une prise murale, puis appuyez et maintenez vers le bas pour initialiser le bureau
La notice complète d'utilisation est disponible sur **http://notices.makiba.fr**


MISE EN GARDE :



RISQUE D'ECRASEMENT - Le soulèvement ou l'abaissement du plateau, peut coincer et écraser des membres.

N'UTILISEZ PAS CET EQUIPEMENT A MOINS D'AVOIR RECU UNE FORMATION ADEQUATE - Commencez par lire ce guide.

CET EQUIPEMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISE PAR DES ENFANTS - ni par toute autre personne incapable de comprendre les risques et d'ajuster la hauteur du bureau en toute sécurité.

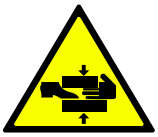

DEBRANCHEZ ET ATTACHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION LORSQUE LE BUREAU N'EST PAS UTILISE AFIN D'EVITER QUE LES ENFANTS NE LE FASSENT FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE.

MAINTENEZ UN DEGAGEMENT DE 25mm AU-DESSUS DES OBJETS PLACES SUR LE BUREAU LORSQUE CELUI-CI EST A HAUTEUR MAXIMALE, AINSI QU'ENTRE LE BUREAU ET LES OBJETS ADJACENTS. - Placez le bureau, les accessoires et les objets avoisinants de façon à permettre la pleine amplitude de déplacement du plan de travail, sans risque de traction de cordes, de coincement de membres ou de collision avec d'autres objets (étagères, prises et fils électriques, poignées de portes, appuis de fenêtres, armoires, etc.).



NE PLACEZ PAS LES PIEDS OU D'AUTRES PARTIES DU CORPS SUR DES ARMOIRES OU DES OBJETS SITUES SOUS LE PLAN DE TRAVAIL.

AVERTISSEMENT :
RISQUE DE BLESSURE. Evitez de vous assoir ou de monter sur le produit. Utilisez uniquement aux fins prévues. Inspectez périodiquement. CESSEZ d'utiliser le produit s'il est endommagé ou si des pièces se desserrent.


WARNING :



RISK OF CRUSHING - Lifting or lowering the tray, can jam and crush limbs.

DO NOT USE THIS EQUIPMENT UNLESS YOU HAVE RECEIVED ADEQUATE TRAINING - Start by reading this guide.

THIS EQUIPMENT MUST NOT BE USED BY CHILDREN - or anyone who in unable to understand the hazards and safely adjust the desk height.

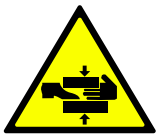


DEBRIEF AND ATTACH THE POWER CORD WHEN THE DESK IS NOT IN USE TO PREVENT CHILDREN FROM OPERATING IT UNATTENDED.

MAINTAIN A 25mm DEGREE ABOVE THE SEAT OBJECTS ON THE DESK WHEN THE DESK IS AT MAXIMUM HEIGHT, AND BETWEEN THE DESK AND ADJACENT OBJECTS. - Position the desk, accessories and surrounding objects to allow full range of work surface motion, without risk of rope pulling, limb jamming or collision with other objects (shelves, electrical outlets and wires, door handles, window sills, cabinets, etc.).



DO NOT PLACE FEET OR OTHER PARTS OF THE BODY ON CABINETS OR OBJECTS UNDER THE WORK SURFACE.

WARNING:
RISK OF INJURY. Do not sit or climb on the product. Use only for the intended purpose. Inspect periodically. STOP using the product if it is damaged or parts become loose.

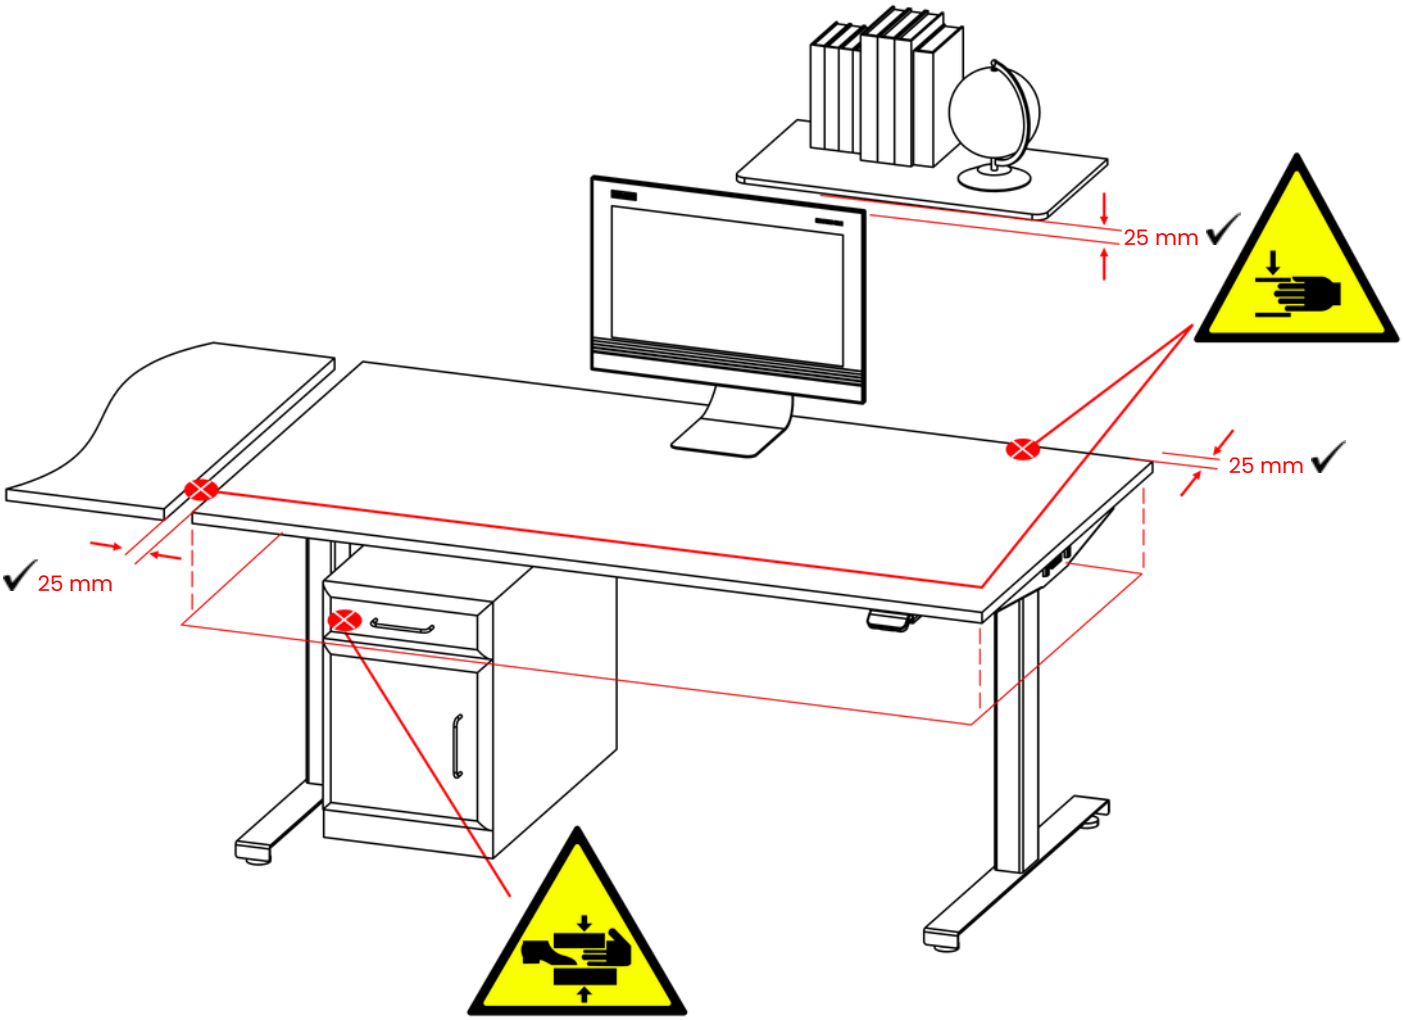
25 mm
25 mm
25 mm