

Notice de montage Victor 2 3P

Conseils de montage

Nous vous conseillons de lire l'intégralité de cette notice avant de commencer le montage.


Les étapes

- **Etape 1**

Placer les éléments du châssis au sol.



Attention la partie centrale de la poutre doit avoir son ouverture côté extérieur du bureau de façon à être coté utilisateur au moment du retournement.

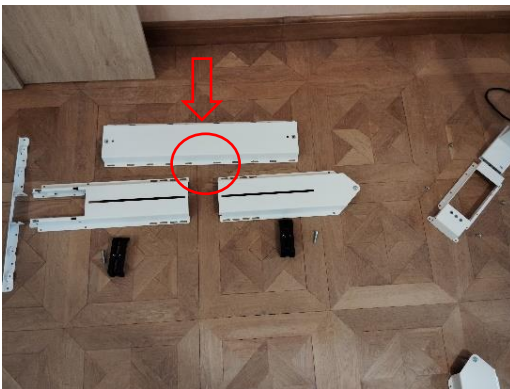

- **Etape 2**

Assembler les trois éléments des 2 poutres sans serrer au maximum les vis de position, de façon à garder la possibilité de régler la poutre en longueur.



Insérer et fixer les 3 colonnes dans leurs socles.




Viser les piètements aux colonnes extérieures.



- **Etape 3**

Fixer l'une des deux poutres au socle de la poutre centrale. Attention au sens de la poutre centrale, il faut prendre en compte le retournement.

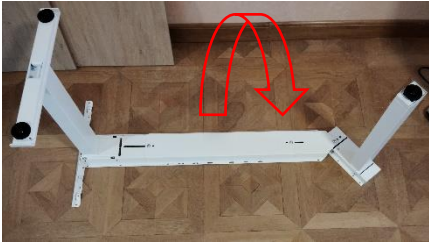

Retourner l'ensemble, puis retourner et fixer la seconde poutre.




- **Etape 4**

Mettre en place les câbles dans les poutres.



Passer le câble de commande dans la découpe de la poutre centrale.

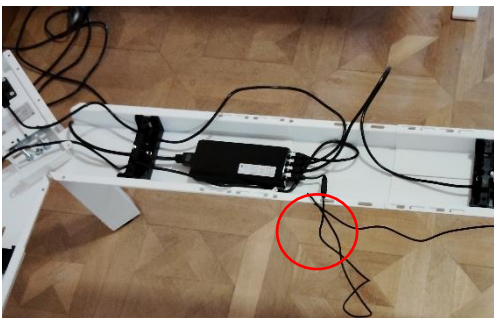

- **Etape 5**

Mettre en place le plateau (1).



Fixer le plateau à la traverse à l'aide des pré perçages.

Fixer également deux vis sur les parties extérieures de la poutre en s'alignant aux pré-perçages. Cela permet au plateau d'être bien aligné à la poutre tout en restant libre pour un réglage de longueur.



Mesurer en deux points la distance entre la poutre et le bord du plateau permet de garantir le bon alignement.

Reporter la mesure coté poutre centrale



- **Etape 6**


Positionner le retour, plateau (2).



Fixer le plateau 2 à sa traverse. Pour cela relever les côtes du plateau (1) coté traverse ou prendre les cotes des pré-perçages du plateau (1) coté poutre centrale.



Ramener le plateau 2 en buté sur le plateau 1 grâce au jeu de réglage laissé dans la poutre centrale.

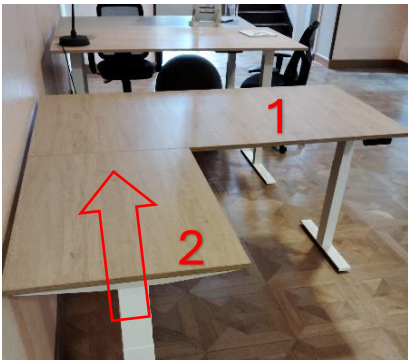

- **Etape 7**

Vérifier l'alignement des bureaux, l'idéal est de se servir d'un mur.



Visser les 2 platines de jonction de chaque côté de la poutre pour fixer la position



- **Etape 8**

Aligner la colonne centrale aux coupes à 45° des poutres puis visser la colonne.



Terminer de fixer les poutres, serrer les parties centrales réglables.



Fixer la commande du bureau et son câble à l'aide du clip. Brancher le bureau à la prise de courant. Votre bureau est prêt à être utilisé !





300 Allée des Barrots, 31450 MONTLAUR

sav@makiba.fr

Pour toute demande de support à l'installation, contactez-nous au 09 72 62 17 15